




PICOMED

JOYSTICK BJOY HAND C



SKU: 1828201

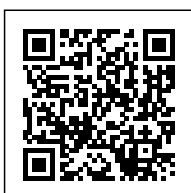

PRODUCT DESCRIPTION



PICOMED

En digital PC-joystick betyder att den beter sig i princip som datorns piltangenter. Hur fort den sedan flyttar eller accelererar markören ställer man in så att det passar användaren. Markören rör sig i 4 eller 8 riktningar. Den är tänkta att hållas inne i handen men fungerar också utmärkt att använda liggande på bordet eller rullstolsbrickan. Individuella inställningar görs i programvaran, alla inställningar sparas i joysticken vilket gör att du kan flytta den mellan olika datorer.



PICOMED